




LOS CABLES DE LOS LADOS IZQUIERDO Y DERECHO TIENEN EL MISMO AJUSTE


2.3 MICROINTERRUPTOR DE NIVEL DE SUELO

AJUSTE ESTÁNDAR

El ajuste del microinterruptor de nivel de suelo se realiza mediante la leva que se muestra a continuación.

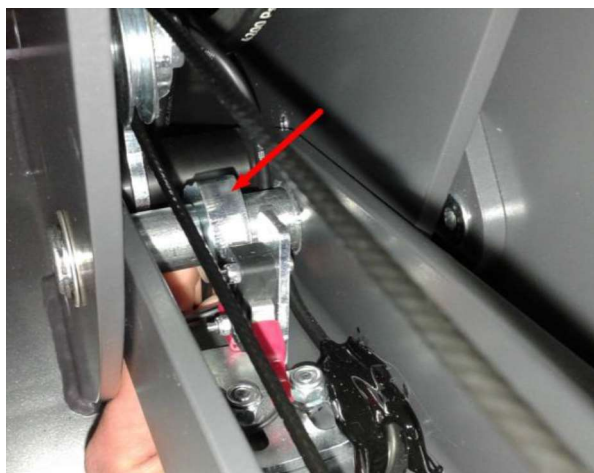

- Para un ajuste correcto, la placa puente debe bajar sobre la placa base y apoyarse en ella al menos a 35 mm del borde.

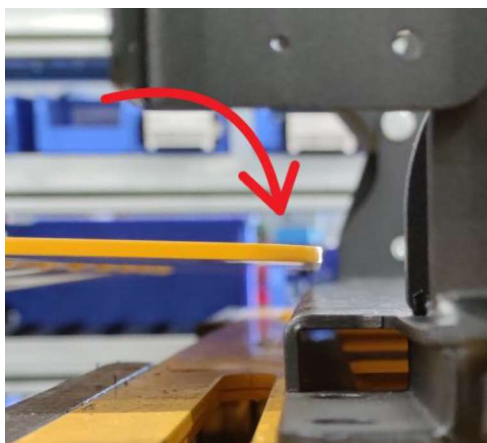

CÓMO AJUSTAR EL MICROINTERRUPTOR

- Afloje el tornillo prisionero de la leva. (El tornillo prisionero está en el lado opuesto al perfil del microinterruptor)



- Gire la leva hasta que presione el microinterruptor. Apriete el tornillo prisionero para fijar la leva.



- Después del ajuste, pruebe el elevador para verificar el nivel del suelo.