



3.4 AJUSTE DE LA PLACA PUENTE

El movimiento de la placa puente está accionado por 2 cables, uno a cada lado de la plataforma. Si se ha modificado la inclinación de la plataforma, es obligatorio comprobar y ajustar la posición de la placa puente sobre la placa base.

1. Compruebe que la placa se superpone a la placa base del elevador dejando una holgura máxima de 2 mm. El puente debe deslizarse sobre las tiras antiarañazos dejando debajo espacio suficiente para una uña. Si la placa puente queda baja, intentará retirar las tiras; preste atención al elevarla por primera vez tras el ajuste; en cualquier caso, el puente no debe tocar la parte frontal de la cubierta de la placa base.

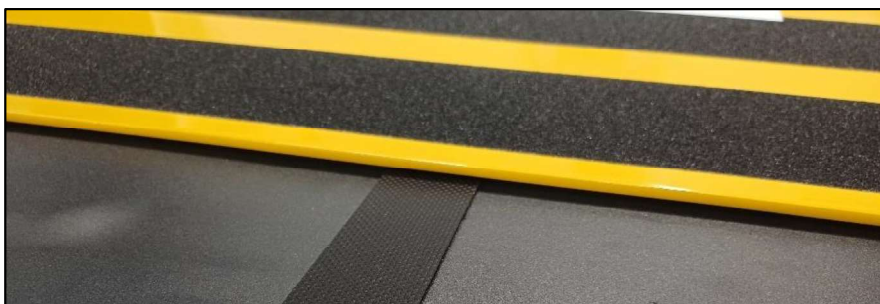

2. Para ajustar la altura, retire el perno (A) fijado al brazo inferior. Gire el tornillo de ajuste (B) en sentido horario para elevar la placa y en sentido antihorario para bajarla. Asegúrese de que la altura sea la misma en ambos lados. Los cables no deben quedar excesivamente tensados. Vuelva a colocar el tornillo en el brazo y compruebe el movimiento.
3. Vuelva a colocar la tuerca para completar el perno y asegurar el cable. NOTA: compruebe que el ojal pueda moverse libremente.

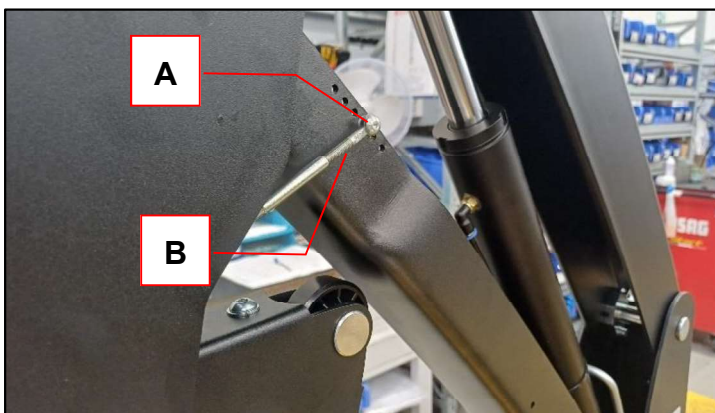

UN AJUSTE INCORRECTO DE LA PLACA PUENTE PUEDE CAUSAR DAÑOS EN LA PLATAFORMA Y EN LOS CABLES.