



3.4 AJUSTE DE LA PLACA PUENTE

El movimiento de la placa puente está guiado por 2 cables, uno a cada lado de la plataforma. Si se ha modificado la inclinación de la plataforma, es obligatorio comprobar y ajustar la posición de la placa puente sobre la placa base.

1. Compruebe que la placa se superpone a la placa base del elevador dejando una holgura máxima de 2 mm. La placa puente debe deslizarse sobre las tiras antiarañazos, dejando debajo un espacio equivalente al grosor de una uña. Al descender desde el nivel del suelo del vehículo, debe elevarse y no caer. Preste atención al elevarla por primera vez después del ajuste; en cualquier caso, la placa puente no debe tocar la parte frontal de la placa base.

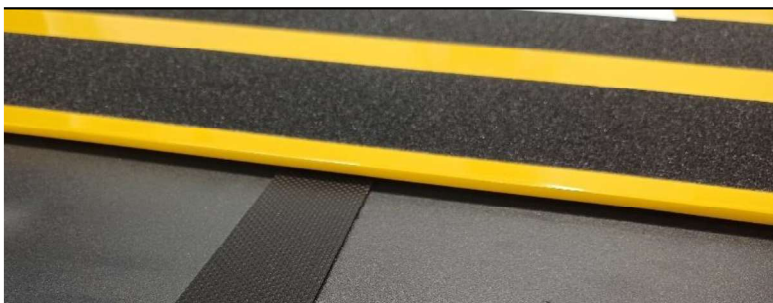

2. Para ajustar la altura, afloje el tornillo (A) fijado al brazo inferior. Tire o suelte el cable (B) lo necesario para corregir el funcionamiento de la placa puente. Asegúrese de que ambos lados tengan la misma longitud. Los cables no deben quedar demasiado tensos. Vuelva a apretar el tornillo y compruebe el movimiento.

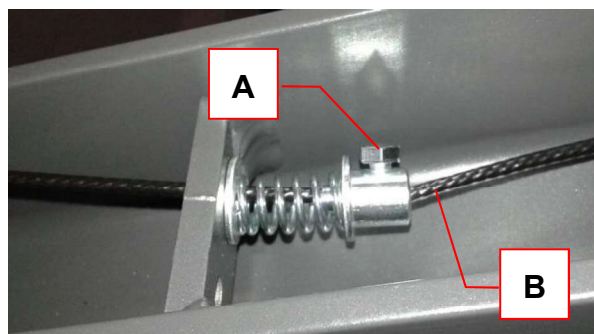

UN AJUSTE INCORRECTO DE LA PLACA PUENTE PODRÍA CAUSAR DAÑOS EN LA PLATAFORMA Y EN LOS CABLES.